

**ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК НОЧНИКА**

Выбрав значок ночника, нажмите ОК, чтобы войти в меню настройки ночника.

**ЯРКОСТЬ**

- Нажмите ОК, чтобы изменить настройку яркости.
- Выберите предпочтительную яркость с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите выбор с помощью кнопки ОК.

Примечание. Если вы используете батарейки, низкий уровень яркости продлевает срок их службы.

**АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ**

- Нажмите ОК, чтобы изменить настройки.
- Выберите нужное время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ (5-15-30-60 минут или CONT для работы всю ночь) и подтвердите с помощью ОК.

Примечание. Если вы используете батарейки, кратковременные настройки таймера продлевают срок их службы.

**ДЕМО-РЕЖИМ**

- Нажмите ОК, чтобы войти в демо-режим.
- Нажмите ОК, чтобы начать работу в демо-режиме.
- Сэм покажет, как он работает.

**УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДНЕВНОГО СНА**

- Нажмите ОК, чтобы войти в настройки времени дневного сна.
- Выберите количество минут, в течение которых Сэм должен спать (30-180 минут).
- Нажмите ОК для подтверждения.
- Сэм заснёт на указанное количество минут.

Примечание. Чтобы вручную открыть глаза Сэма, снимите блокировку клавиатуры, нажмите и удерживайте нажатой кнопку ВВЕРХ в течение 3 секунд.

**Выйти из меню**

Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку М.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ**

- Сэм работает как от сети (адаптер в комплекте), так и от батареек (4x 1,5 V, не входят в комплект).
- При использовании батареек мы советуем установить ночник на 5-минутный таймер и использовать низкую яркость для увеличения срока службы батареек. Другие настройки значительно сокращают срок их службы.
- При использовании ночника в течение более длительного периода, мы рекомендуем использовать адаптер.
- Батарейки НЕ заряжаются адаптером. Вы можете использовать перезаряжаемые батарейки, которые можно заряжать самостоятельно.
- Мы советуем вам вставлять батарейки, даже если вы будете использовать адаптер, так что в случае отключения питания вы не потеряете настройки времени.

БАТАРЕЙКИ РАЗРЯЖЕНЫ

При использовании батареек в центре ЖК-дисплея появляется значок разряженной батарейки, когда они разряжены. Рекомендуется в любой момент зарядить или сменить батарейки.

СБРОС НАСТРОЕК

Если Сэм не работает должным образом, нажмите кнопку сброса в нижней части.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасности и надёжности работы устройства соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Этот продукт не игрушка. Удостоверьтесь, что он находится в недоступном для детей месте и никогда не позволяйте вашему ребёнку играть с силовым блоком, соединительным кабелем или батарейками.
- Храните устройство и адаптер вдали от воды и влаги. Они предназначены для использования только в помещении.
- Устройство достаточно прочное, но может быть повреждено при падении.
- Соединительный провод находится под низким напряжением, но по соображениям безопасности с ним следует обращаться аккуратно.
- Доступ к розетке не должен быть преграждён препятствиями.
- Электростатический разряд может повлиять на работу устройства. В этом случае нажмите кнопку сброса.
- На устройство и адаптер питания не должно попадать капель и брызг. Емкости с водой также не должны ставиться на устройство и адаптер питания.
- Используйте только оригинальный адаптер питания.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- **Важно!** Сохраните инструкцию, она содержит важную информацию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Версия 2.0**

Это устройство полностью соответствует законодательству РФ, ЕС, Канады и США.

При утилизации данного оборудования, пожалуйста, помогите защитить окружающую среду посредством надлежащей утилизации.



Разработчик:
ZAZU BV Postbus 299 3740 AG Baarn The Netherlands/
ЗАЗУ БВ Постбас 299 3740 АГ Баарн Нидерланды
Производитель:
ZAZU LTD Longang, Shenzhen, China/
ЗАЗУ ЛТД Лонган, Шэньчжэнь, Китай
Импортер:
ООО «Бэйби Опт Груп», BabyOptGroup.ru. Культурный город Санкт-Петербург, ул. Нахимова д. 5 корп. 1, лит. А, пом. №128
Срок годности не установлен.
Материал: ABS-пластик.
Дополнительная информация shop@abumba.ru

Продукция Zazu

www.zazu-kids.ru

ZAZU**Пингвин Пэм
тренер сна**

с ночником и беспроводным динамиком

**Пингвин Зоо
музыкальная шкатулка**

с ночником и беспроводным динамиком

**Ягнёнок Сэм
тренер сна**

с ночником

**Щеночек Декс**

мягкая игрушка-комфортер
со звуком сердцебиения

**Сова Лу
ночник**

с функцией голосовой активации

**Котёнок Кики
проектор звёздного неба**

с успокаивающими мелодиями

**Обезьянка Макс
мягкая игрушка-ночник**

с мелодиями

**Медвежонок Бобби
тренер сна**

с будильником

ZAZU**Ягнёнок Сэм
Тренер сна**

С НОЧНИКОМ

**ИНСТРУКЦИЯ**

Как работает тренер сна?



Ночь

Пора спать

Когда придёт время сна, Сэм автоматически закроет глаза, показывая вашему ребёнку, что пора спать.

Дисплей загорится красным светом. Он может гореть всю ночь или автоматически отключиться.



Раннее утро

Ещё чуть-чуть

За 30 минут до времени подъёма, дисплей загорится и сменит цвет на оранжевый, указывая на то, что уже почти пора вставать.

12 звёздочек отсчитывают время до подъёма.



Время вставать

Пора вставать

В установленное время откроются глаза Сэма, и цвет дисплея изменится на зелёный. Значит, пора вставать.

Звуковой сигнал можно включить или выключить по желанию.

НАСТРОЙКИ

Пролистайте меню, нажав кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ.

МЕНЮ НАСТРОЕК



ВРЕМЯ
Текущее время



ВРЕМЯ СНА
Время, когда Сэм закроет глаза.



ВРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ
Время, когда Сэм откроет глаза.



БУДИЛЬНИК
Время звонка
Громкость
Мелодия



НОЧНИК
Яркость
Автоотключение: 5-15-30-60 минут после установленного времени сна или работа всю ночь CONT).



ДНЕВНОЙ СОН
Сэм закрывает глаза на определённое время: 30-180 минут.



ДЕМО-РЕЖИМ
За 20 секунд Сэм покажет, как он работает.



Блокировка Клавиатура автоматически блокируется через 30 секунд. Это предотвратит изменение детьми настроек. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите кнопку блокировки и удерживайте 3 секунды. Символ блокировки исчезнет с экрана.

КНОПКИ



МЕНЮ/ШАГ НАЗАД
Меню настроек/1 шаг назад в меню.




(ПЕРЕ)ЗАПУСК ТРЕНЕРА СНА/ВНИЗ
Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы вручную закрыть глаза и/или перезапустить таймер ночного освещения.



ПРОБУЖДЕНИЕ/ВВЕРХ
Нажмите и удерживайте 3 секунды (блокировка клавиатуры выключена), чтобы открыть глаза.



БЛОКИРОВКА/ОК
Нажмите, чтобы подтвердить выбор в меню. Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить блокировку клавиатуры.

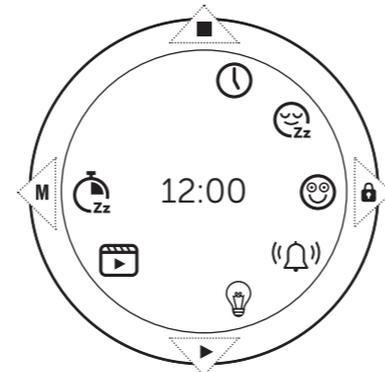

Выход из меню Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку М.

RU

ПЕРВЫЙ РАЗ

ПИТАНИЕ

- Удалите пластиковую плёнку с дисплея.
- Вставьте батарейки (4 x 1,5 V AA) в отсек и/или подключите адаптер.

Меню автоматически предложит необходимые параметры для настройки Сэма.

Примечание. При настройке часов сначала будет предложен 24-часовой формат времени, а затем 12-часовой.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите часы с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью ОК.
Установите минуты с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью ОК.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СНА
Установите часы с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью ОК.
Установите минуты с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью ОК.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОДЪЁМА
Установите часы с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью ОК.
Установите минуты с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и подтвердите с помощью ОК.



ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
На дисплее вы увидите, как звёздочки пойдут по кругу. Это значит, что Сэм готов к использованию.
Каждую ночь Сэм будет:
закрывать глаза на установленное время сна, ночник будет работать в течение 15 минут.
открывать глаза во время пробуждения без звукового сигнала.

Примечание. Это стандартные настройки ночника и звукового сигнала. Их можно изменить в установочном меню, см. следующую страницу.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!



НАЖАТИЕ 3 СЕК.
ОТКРЫТЬ ГЛАЗА СЭМА
Выключите блокировку клавиатуры, нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ в течение 3 секунд, чтобы открыть глаза Сэма.



НАЖАТИЕ 3 СЕК.
ПЕРЕЗАПУСК НОЧНИКА/ЗАКРЫТИЕ ГЛАЗ СЭМА ВРУЧНУЮ
Каждую ночь перед сном, Сэм автоматически закрывает глаза и включает ночник в соответствии с настройками меню. Если ночник уже выключен, когда вы укладываете ребёнка в постель, вы можете вручную перезапустить таймер ночника. Нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ в течение 3 секунд, чтобы перезапустить таймер/закрыть глаза. Дисплей мигнёт 2 раза.

RU

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

RU

- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение 3 секунд, чтобы снять блокировку.
- Войдите в меню настроек, нажав кнопку М.
- Выберите иконку, настройку которой вы хотите изменить с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Подтвердите нажатием кнопки ОК.



ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ



ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ СНА



ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ ПОДЪЁМА

- Часы начнут мигать. Измените время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите нажатием кнопки ОК.
- Минуты начнут мигать. Измените время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите нажатием кнопки ОК.
- Теперь вы можете изменить время будильника, мелодию, громкость или покинуть меню, нажав кнопку М.

Примечание. Если в центре экрана отображается маленький колокольчик, значит, звуковой сигнал включён.



УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

- Нажмите ОК, чтобы войти в подменю звукового сигнала.
- Отображается время сигнала, означающее, что звуковой сигнал включён, или отображается OFF, что означает, что он в настоящее время отключён.
- Чтобы включить будильник выберите ON с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ.
- Нажмите ОК.
- Выйдите из меню настроек, нажав кнопку М 2 раза.



ВРЕМЯ СИГНАЛА
Часы начнут мигать. Измените время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите нажатием кнопки ОК.

- Минуты начнут мигать. Измените время с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите нажатием кнопки ОК.
- Выйдите из меню настроек, нажав кнопку М 2 раза.



МЕЛОДИЯ БУДИЛЬНИКА
Нажмите ОК, чтобы войти в меню настроек.
Выберите мелодию с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите нажатием кнопки ОК. Выйдите из меню настроек, нажав кнопку М 2 раза.



ГРОМКОСТЬ
Нажмите ОК, чтобы войти в меню настроек.
Выберите уровень громкости с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, подтвердите нажатием кнопки ОК.
Выйдите из меню настроек, нажав кнопку М 2 раза.